


Einbauhinweise 6280

Bracket für Unterputzaktoren, zur Montage an Hutschiene

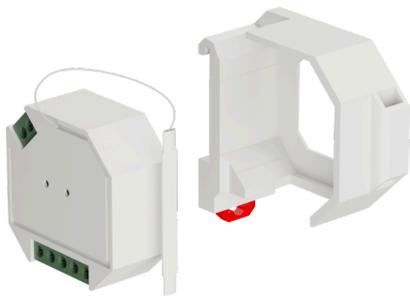

1. Actor in Bracket einsetzen




2. Actor auf Hutschiene einhaken



3. Actor auflegen und Clip leicht ziehen zum entrasten



4. Clip los lassen zum einrasten

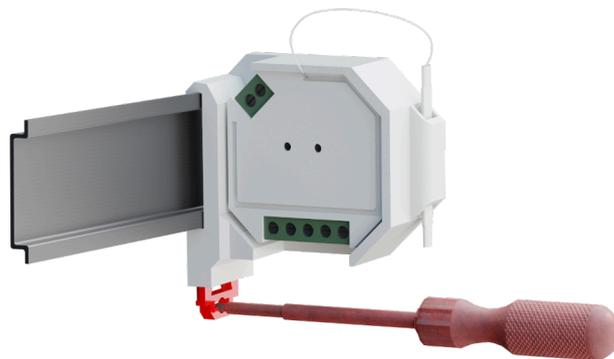

Ausbauen: Schritte in umgekehrter Reihenfolge, ein Schraubendreher kann beim ziehen unterstützen.